

# Radiocomando

401157



## Radiocomando *Radio control*

## Radiocomando Dimmer Touch monocolore 4 Zone RF 2.4GHz

### Dati generali

#### *Product overview*

Nome prodotto/ <i>Product name</i>	radiocomando
Codice prodotto/ <i>Product code</i>	401157
Materiale/ <i>Housing material</i>	Plastico
Colore/ <i>Colour</i>	Bianco
Ambiente di utilizzo/ <i>Environment</i>	Interno
Certificazione/ <i>Certifications</i>	CE
Frequenza trasmissione/ <i>Transmission frequency</i>	2,4Ghz (RF)
Alimentazione/ <i>power supply</i>	3VDC (CR2032)
Corrente/ <i>Current</i>	<5mA
Uscite/ <i>Exits</i>	4 zone
Portata del segnale/ <i>Signal range</i>	30mt (senza barriere)
Classe protezione/ <i>Protection degree</i>	IP 20
Dimensioni articolo/ <i>Product dimensions</i>	5,85x10,7x0,9 (cm)
Dimensioni scatola singolo/ <i>Gift box</i>	6,5x11,4x2,0 (cm)
Dimensioni cartone/ <i>Carton dimensions</i>	---
Imballo/ <i>Packing</i>	100

# Scheda Tecnica - Technical Sheet

# Dimmer


401157



## Packaging

Scatolo con stampa  
ad un colore

Giftbox 1 colour

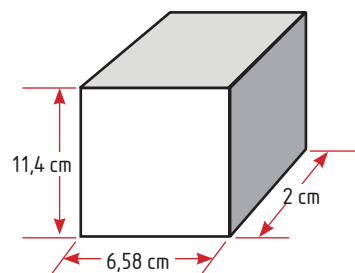

CONFEZIONE SINGOLA  
Giftbox

## Export carton

Bar code:  
Position 4 sides  
in the upper left

401157



Lateral sides  
Shipping mark:



P/I NO.:  
LOT NO.: 342-167-25  
CTN NO.:  
MADE IN P.R.C.  
ITEM NO.: 401157



Central sides  
Shipping mark:



Importato da: Poliplast srl  
Strada Passo del Fico snc - Edificio A2 int. 5  
95121 Catania




8 058951 508078  
Made in P.R.C.  
www.poliplast.it

RADIOCOMANDO DIMMER RF2.4GHz MONOCOLORE 4 ZONE


QTY:	100	PCS
G.W.:		Kg
N.W.:		Kg
MEAS:		CM

401157

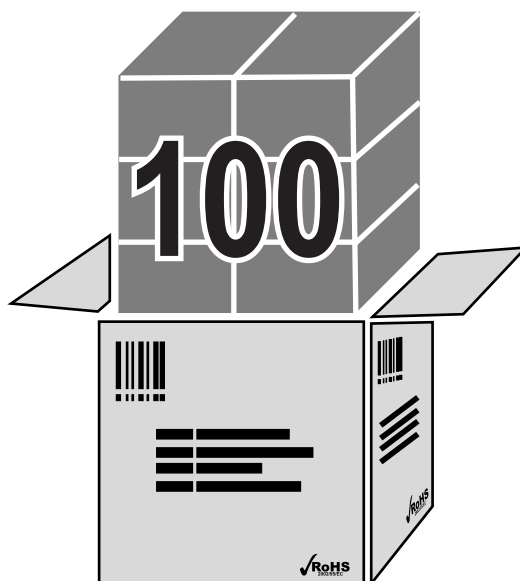

## Dettagli Tecnici

**Dimensioni**  
*Dimensions*

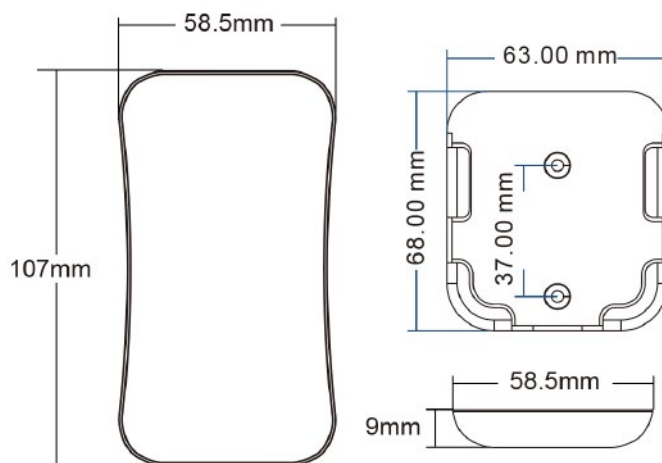

## Labels

**Targhetta specifiche tecniche**  
*Technical label*



## Manuale di utilizzo



### 401157 - Radiocomando Dimmer monocoloro Manuale di istruzioni

- Utilizzabile con controller LED monocoloro.
- Rotella touch per la regolazione della luminosità ultra sensibile.
- Ogni telecomando può essere abbinato a uno o più ricevitori.
- Alimentato da batteria CR2032.

#### Informazioni di sicurezza

1. Leggere attentamente tutte le istruzioni prima di iniziare l'installazione.
2. Quando si installa la batteria, prestare attenzione alla polarità positiva e negativa.
3. Se non si utilizza il telecomando per un lungo periodo, rimuovere la batteria.
4. Quando la distanza del telecomando si riduce e la sensibilità diminuisce, sostituire la batteria.
3. Se il ricevitore non risponde, riassociare il telecomando.
4. Maneggiare il telecomando con delicatezza, facendo attenzione a non farlo cadere.
5. Solo per uso interno e in luoghi asciutti.

**Dimmerazione a 4 zone**  
Telecomando wireless fino a 30mt di distanza  
Batteria CR2032



#### Parametri tecnici

##### Input e Output

Frequenza trasmissione	2.4Ghz (RF)
Alimentazione	3VDC (CR2032)
Corrente in uso	<5mA
Corrente in standby	<10µA
Uscite	4 zone
Portata del segnale	30mt (senza barriere)
Dimensioni	107x58,5x9mm


##### Safety and EMC

Standard EMC	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 ETSI EN 301 489-17 V3.2.4
Standard Sicurezza	EN 62368-1:2020+A11:2020
Radio Equipment	ETSI EN 300 328 V2.2.2
Certificazioni	CE, EMC, LVD, RED

##### Dati ambientali

Valore IP	IP20
Temperatura utilizzo	-30°C~+55°C

#### Struttura e installazione

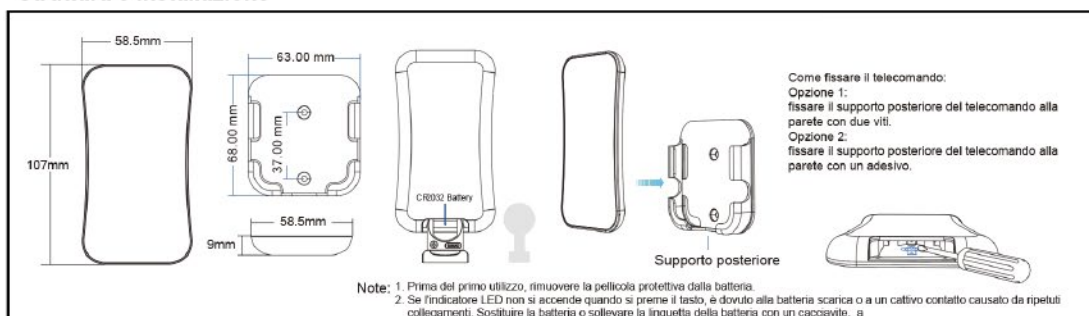

- Quando la luce è accesa, toccare la rotella touch: l'indicatore diventerà rosso.
- Per prolungare la durata della batteria, se non si tocca o si preme alcun tasto dopo alcuni secondi, la rotella touch entrerà in modalità di sospensione. È necessario premere un tasto qualsiasi per uscire dalla modalità di sospensione.

#### Abbinamento telecomando (2 modalità di abbinamento)

##### Utilizzare il tasto Match del controller

##### Abbinamento:

Premere brevemente il tasto Match, quindi premere immediatamente sul telecomando il tasto della Zona da accoppiare. L'indicatore LED lampeggerà velocemente alcune volte per indicare che l'abbinamento è avvenuto correttamente.

##### Elimina:

Tenere premuto il tasto Match per 5 secondi per eliminare tutti gli abbinamenti. L'indicatore LED lampeggerà velocemente alcune volte per indicare che tutti i telecomandi abbinati sono stati eliminati.

##### Utilizzare il riavvio elettrico

##### Abbinamento:

Spegnere il ricevitore, quindi riaccenderlo e ripetere la procedura: Premere immediatamente e brevemente per 3 volte il tasto On/Off del radiocomando, oppure il tasto della Zona da accoppiare. La luce lampeggia 3 volte per indicare che l'abbinamento è avvenuto correttamente.


##### Elimina:

Spegnere il ricevitore, quindi riaccenderlo e ripetere la procedura: Premere immediatamente e brevemente per 5 volte il tasto on/off (telecomando a zona singola) o il tasto zona (telecomando a più zone). La luce lampeggia 5 volte significa che tutti i telecomandi abbinati sono stati eliminati.

## Manuale di utilizzo

### Funzioni chiave

#### Telecomando di dimmeraggio a 4 zone

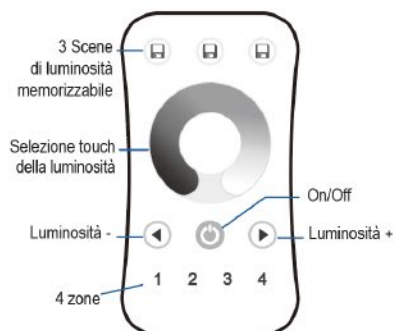

**On/Off:** Premere brevemente per accendere/spengere la luce di tutte le zone.

**Zona 1, 2, 3, 4:** premere brevemente per selezionare e accendere la luce della zona, premere 2 secondi per spegnerla.

**Rotella luminosa:** tocca per modificare la luminosità della zona corrente.

**Luminosità+/- :** regola la luminosità per la zona attualmente selezionata, pressione breve per 10 livelli, pressione prolungata per 1-6 secondi per una regolazione continua su 256 livelli.

**3 Scene:** premere brevemente per richiamare la scena, premere 2 secondi per salvare lo stato corrente nella scena. L'indicatore LED si illuminerà più a lungo quando il salvataggio è andato a buon fine.

**4 Il telecomando può essere utilizzato come telecomando per la regolazione dell'intensità luminosa a 4 zone o come telecomando per la regolazione dell'intensità luminosa a 4 canali per una singola zona.**

**On/Off + 4:** Pressione prolungata per 2 secondi per impostare il telecomando dimmer a 4 canali, compatibile solo con uno o più ricevitori a 4 canali.

**On/Off + 1:** Pressione prolungata per 2 secondi per impostare il telecomando dimmer a 4 zone, compatibile con uno o più ricevitori. Se impostato correttamente, l'indicatore rosso rimarrà acceso più a lungo.